


# Systemoptionen - Tab |Daten hochladen / Container|

Auf Systemoptionen-Reiter |Daten hochladen| erfolgen alle Einstellungen für die Kommunikation mit Webservern über FTP- und HTTP-Protokoll zum Hoch- bzw. Herunterladen von [Container](#)-, Report- und [Webviewer](#)-Dateien.

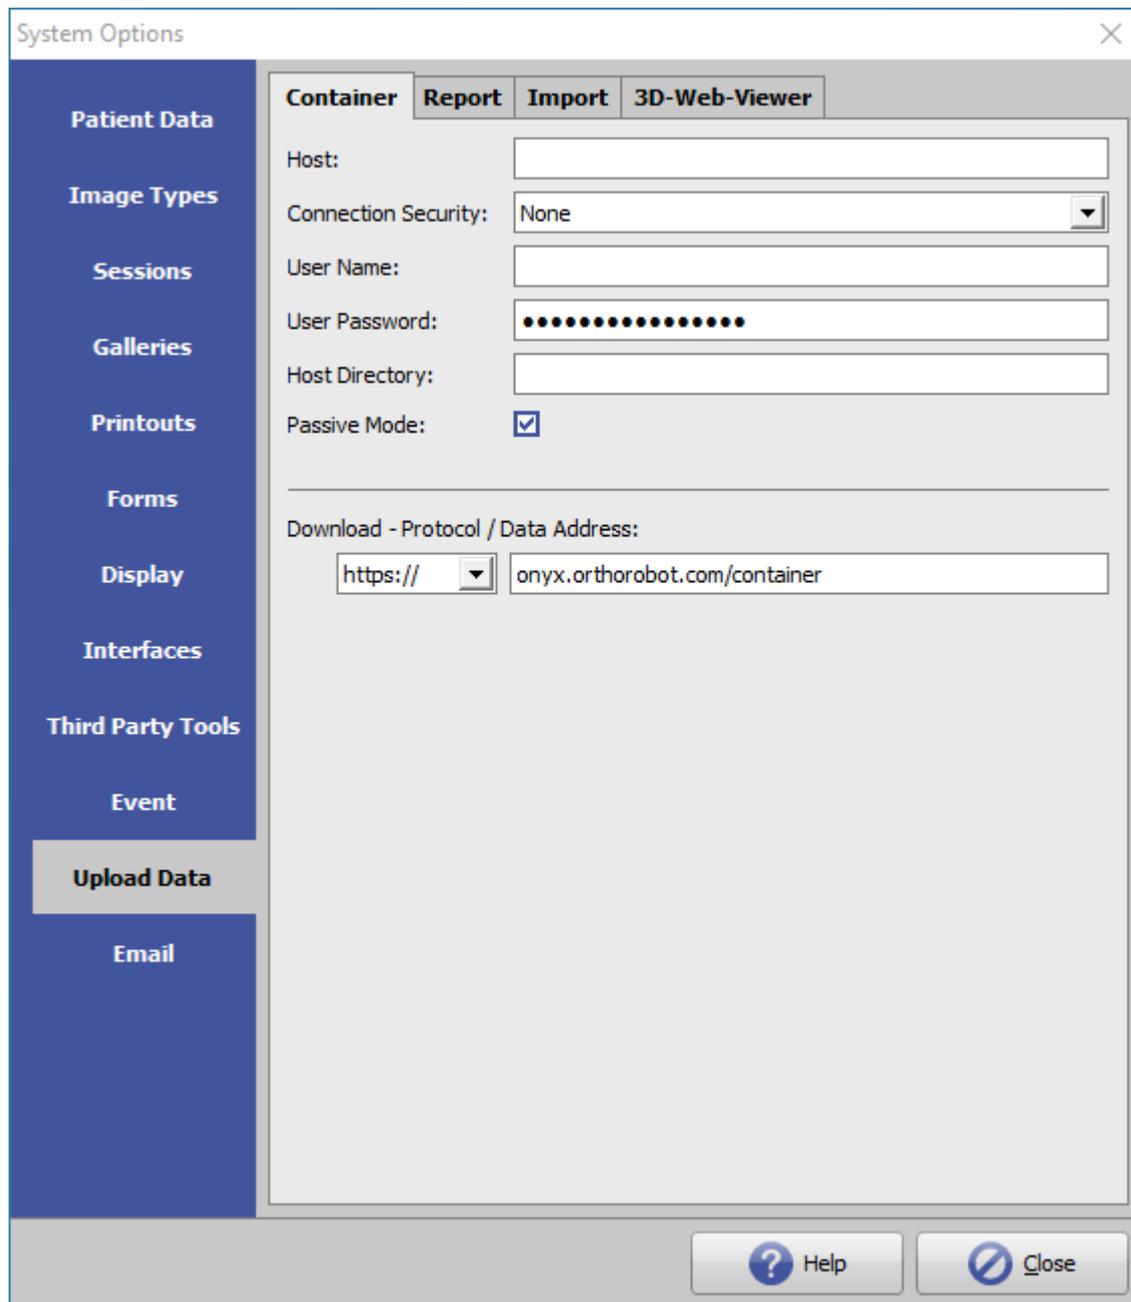

[Click auf Reiter öffnet zugehörigen Wiki-Seite]

## Einstellungen Upload-Serververbindung

Eintrag	Beschreibung	Beispiel
Host	Ihr Dienstleister für den FTP-Speichersplatz	123.456.789.012
Verbindungssicherheit	Protokoll für den Upload	FTPS
Benutzername	Der für den FTP-Zugriff eingerichtete Account-Name	onyxUser
Benutzerpasswort	Das zum Benutzer passende Passwort für den FTP-Zugriff	••••
Host Verzeichnis	Das Verzeichnis der Daten relativ zum Root-Verzeichnis des Benutzers	container
Passiv Mode	Passiver Übertragungsmodus	✓

## Download - Protokoll / Daten Adresse

Protokoll (FTP | http: | https:) und Webadresse (URL) für das Herunterladen der von dem oben in Sektion 1 eingerichteten Serververzeichnis.

## Verweise

	<a href="#">Container-Exchange</a>
	<a href="#">Workflow Container Export</a>
	<a href="#">Workflow Container Import</a>

From:  
<http://onyxwiki.net/> - [OnyxCeph<sup>3</sup>™ Wiki]

Permanent link:  
[http://onyxwiki.net/doku.php?id=tab\\_uploaddata](http://onyxwiki.net/doku.php?id=tab_uploaddata)

Last update: **2023/04/14 15:10**

