




**This page is not fully translated, yet. Please help completing the translation.**  
(remove this paragraph once the translation is finished)

## Optionen Durchzeichnung


Über Taste [Optionen] in Panel Durchzeichnung lassen sich auf einzelnen Reitern verschiedenste Einstellungen in Hinblick auf Grafik-Overlays über 2D- und 3D-Bildfenstern vornehmen.

### Reiter |Variablen|

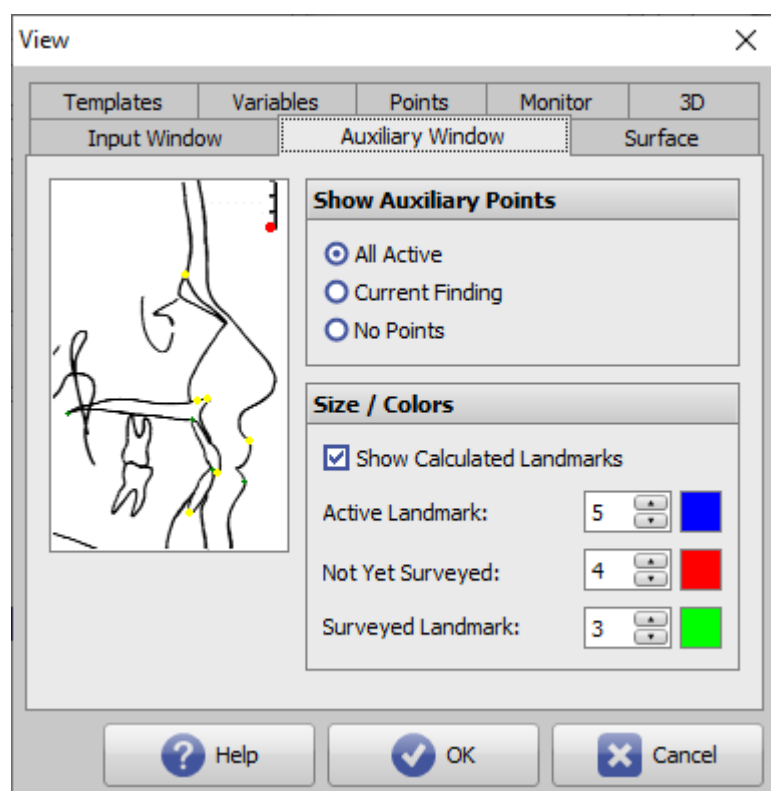

[Click auf Reiter öffnet zugehörigen Wiki-Seite]

Im Kontextmenü über einem berechneten Wert in der Resultat-Tabelle in Modul Auswertung kann die zur Berechnung des Wertes benutzte Definition grafisch veranschaulicht werden.

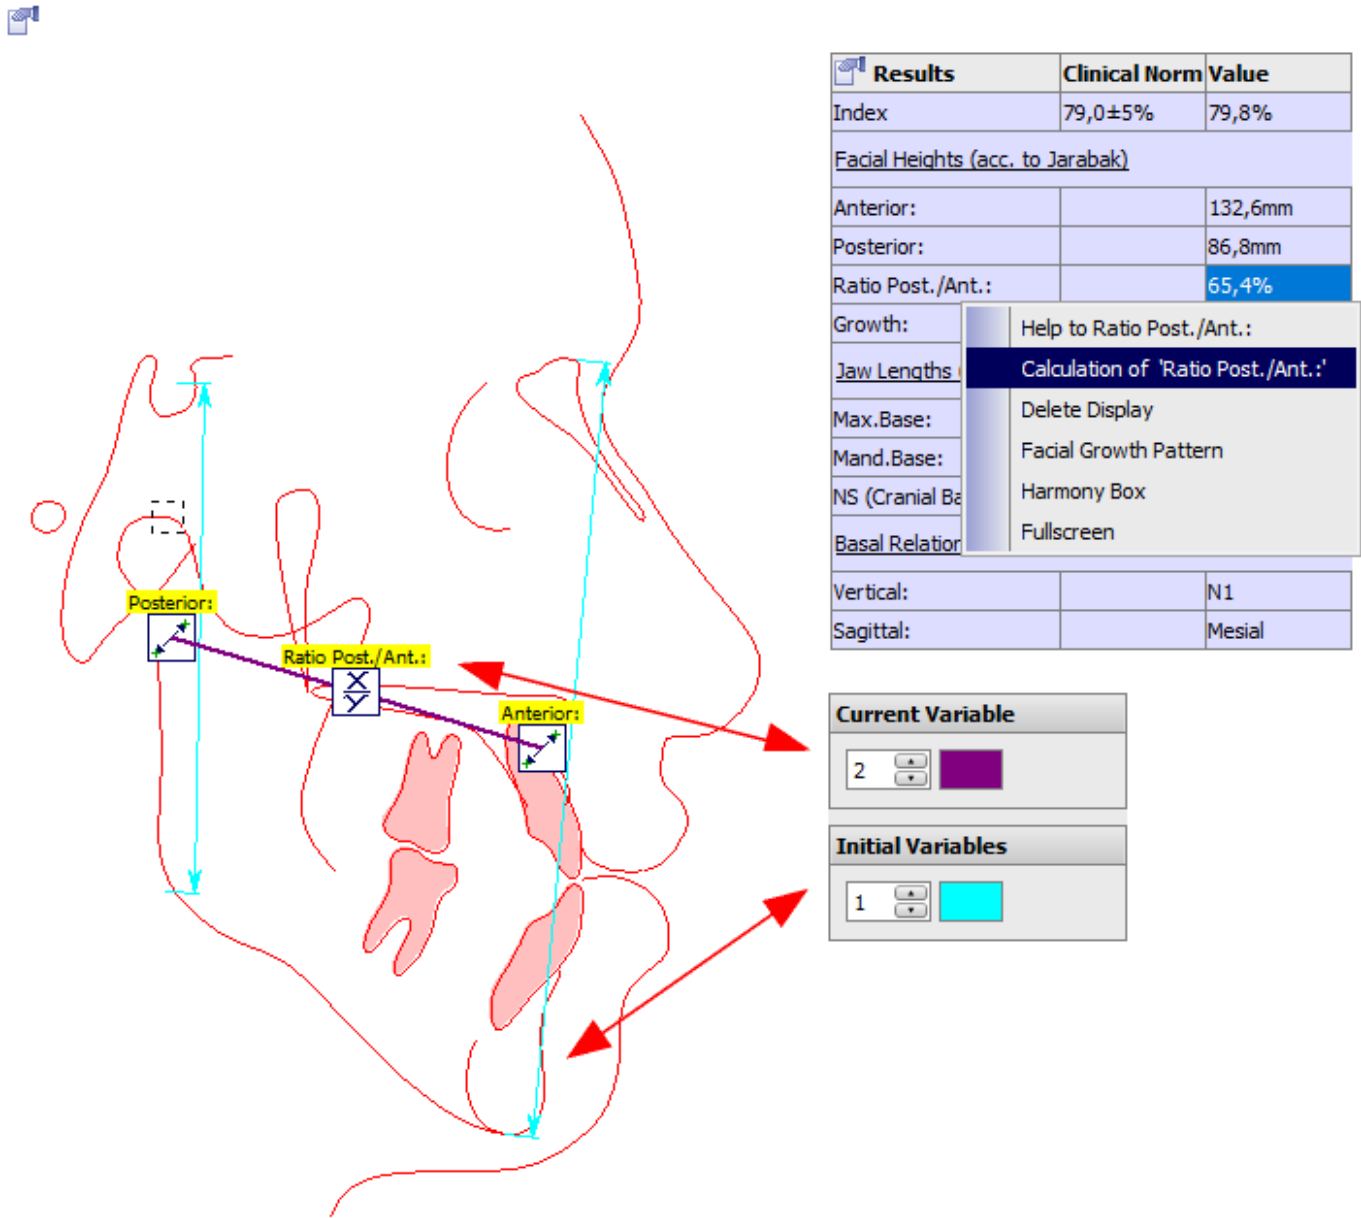

**Panel Aktuelle Variable**

Die für die Darstellung der Resultat-Variablen verwendete Farbe und Linienstärke kann hier vorgegeben werden.

**Panel Ausagnagsvariablen**

Die für die Darstellung der Eingangs-Variablen verwendete Farbe und Linienstärke kann hier vorgegeben werden.

From:  
<http://onyxwiki.net/> - [OnyxCeph<sup>3</sup>™ Wiki]

Permanent link:  
[http://onyxwiki.net/doku.php?id=en:to\\_variables&rev=1634208672](http://onyxwiki.net/doku.php?id=en:to_variables&rev=1634208672)

Last update: **2021/10/14 12:51**

