




This page is not fully translated, yet. Please help completing the translation.
(remove this paragraph once the translation is finished)

Optionen Durchzeichnung


Über Taste [Optionen] in Panel Durchzeichnung lassen sich auf einzelnen Reitern verschiedenste Einstellungen in Hinblick auf Grafik-Overlays über 2D- und 3D-Bildfenstern vornehmen.

Reiter |Variablen|

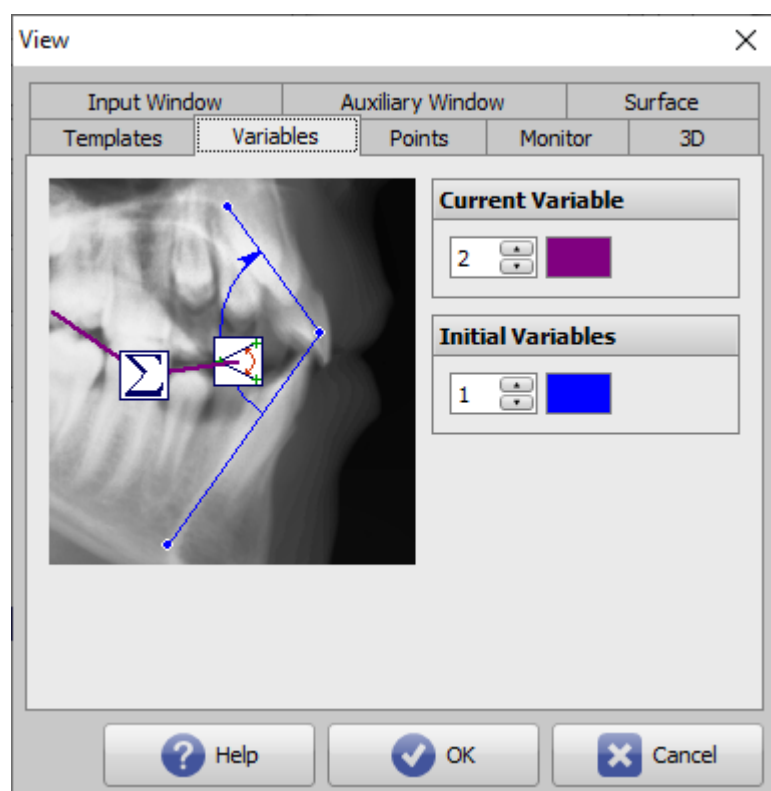

[Click auf Reiter öffnet zugehörigen Wiki-Seite]

Im Kontextmenü über einem berechneten Wert in der Resultat-Tabelle in Modul Auswertung kann die zur Berechnung des Wertes benutzte Definition grafisch veranschaulicht werden.

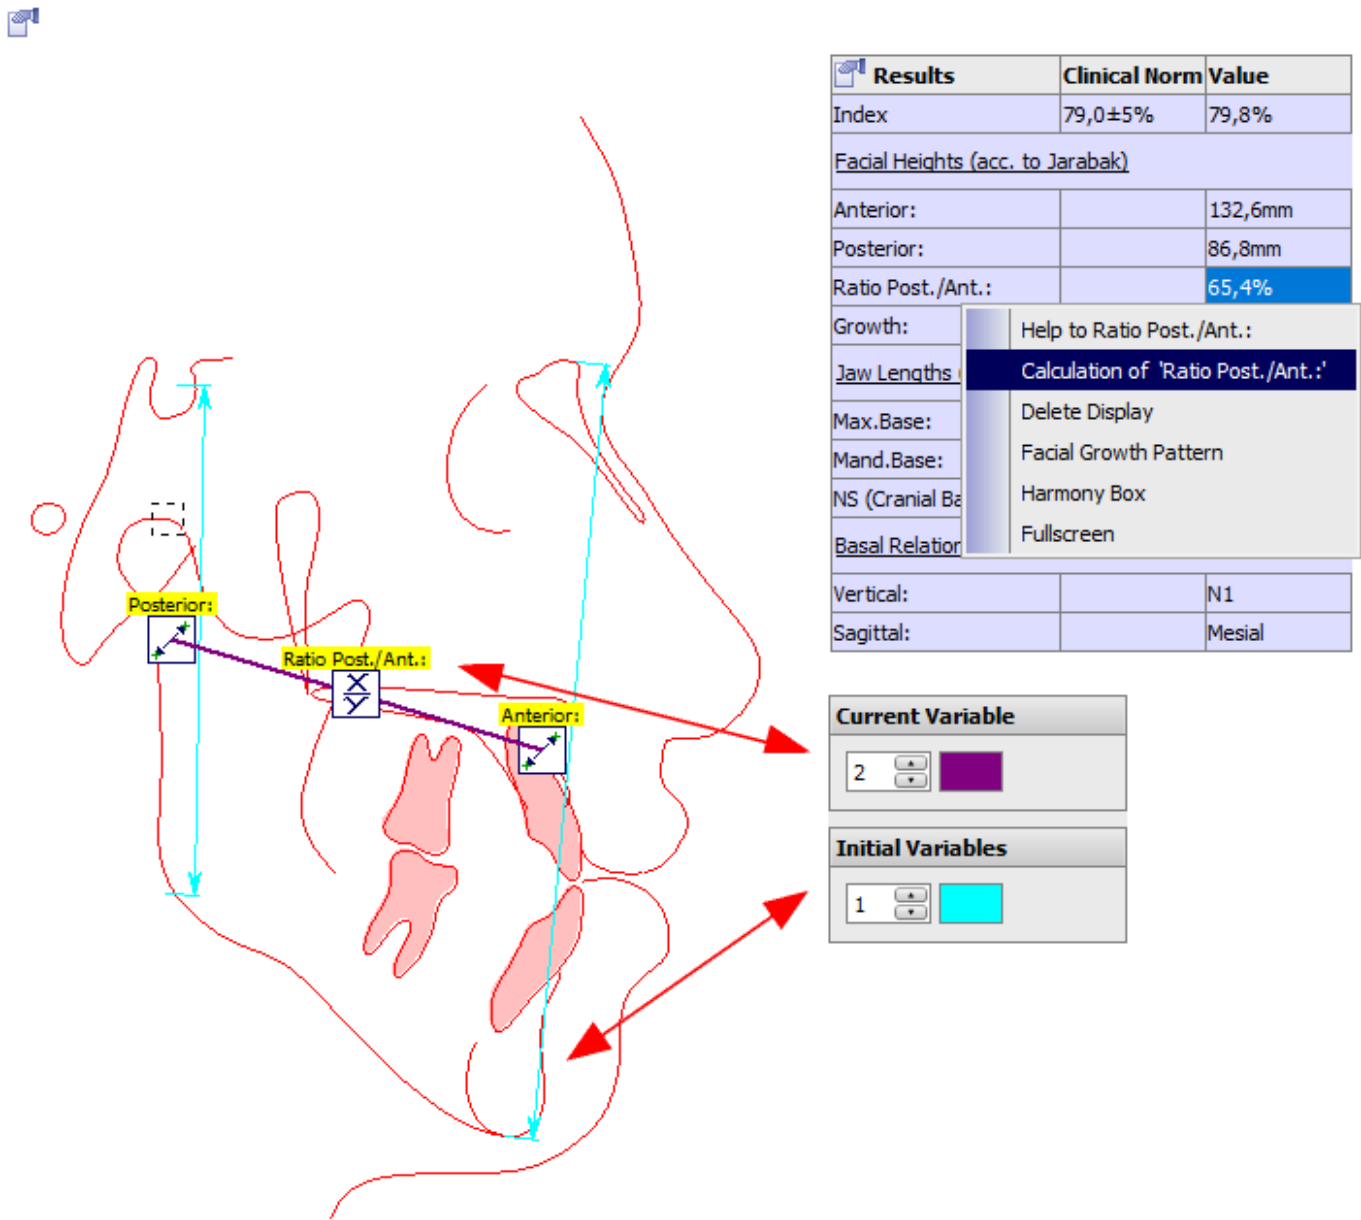

Panel Aktuelle Variable

Die für die Darstellung der Resultat-Variablen verwendete Farbe und Linienstärke kann hier vorgegeben werden.

Panel Ausagnagsvariablen

Die für die Darstellung der Eingangs-Variablen verwendete Farbe und Linienstärke kann hier vorgegeben werden.

From:
<http://onyxwiki.net/> - [OnyxCeph³™ Wiki]

Permanent link:
http://onyxwiki.net/doku.php?id=en:to_variables&rev=1634208763

Last update: **2021/10/14 12:52**

