


# Updates und Upgrades


## Auf Updates prüfen

Die aktuelle Release-Nummer findet sich auf der OnyxCeph<sup>3</sup><sup>TM</sup>-Homepage [www.onyxceph.com](http://www.onyxceph.com) unter Menüpunkt OnyxCeph<sup>3</sup><sup>TM</sup> | Aktuelles Release sowie im Menü oben links:



Die Release-Nummer der benutzten Version wird im OnyxCeph<sup>3</sup><sup>TM</sup> Menüpunkt [Hilfe|Über...] unter *Release Version* angegeben.

Ob die benutzte Version aktuell ist, wird (eine Internetverbindung vorausgesetzt) am Client zusätzlich im [Infomenü](#) durch einen grünen (Version ist aktuell) bzw. roten (Version ist nicht aktuell) Infobutton angezeigt. Der Infobutton stellt gleichzeitig einen Downlodlink zum aktuellen Release bereit.



Die Prüfung auf Aktualität und das Herunterladen und Einspielen des Updates kann zentral über Programm [Onyx3Config](#) am Datenbankserver durchgeführt werden.

### Hinweis

Auch wenn das Update-Archiv lokal am Client heruntergeladen wird, muss die Aktualisierung durch Starten des Updates in jedem Fall am Onyx-Datenbankserver erfolgen.

## Aktuelle Version beziehen

Inhaber einer gültigen Lizenz mit Supportoption (Lizenztyp Abonnement, OSL) oder Lizenztyp RL+, Kauflizenz) können und sollten jedes verfügbare Update einspielen. Wenn am Server ein Internetzugang verfügbar ist, kann dies am einfachsten über das Programm [Onyx3Config](#) in Programmgruppe Onyx3 Server über Desktop-Link erfolgen.

Kann am Server keine Online-Anbindung genutzt werden, kann das Update-File als ZIP-archiv an einem anderen PC mit Internetzugang heruntergeladen werden. Alternativ kann die Zusendung einer Update-CD telefonisch oder [online](#) angefordert werden.


## Update einspielen

Das Update muss immer am Server eingespielt werden. Hierfür wird aus dem entpackten ZIP-Archiv heraus [OnyxCDMenu.exe](#) aufgerufen - beim Update über [Onyx3Config](#) startet das Programm nach Abschluss des Downloads automatisch.

Alle lokalen OnyxCeph<sup>3</sup><sup>TM</sup>-Anwendungen sollten zu diesem Zeitpunkt geschlossen sein, weil ein Update i.d.R. auch das Server-Programm aktualisieren muss. Wählen Sie am Server nach Sprachauswahl aus dem Installationsmenü den ersten Menüpunkt "Server aktualisieren" und folgen Sie den Vorgaben des Update-Programms.

## Client-Updates

Die Arbeitsplätze erkennen beim nächsten lokalen Start die Verfügbarkeit aktuellerer Dateien auf dem Server und laden sich diese automatisch herunter. Hierfür kann über den Kontextmenü-Eintrag [Update Modus] der [Hauptmenütaste](#) in Kombination mit [SHIFT]+[STRG] das Startverhalten der Arbeitsplatzanwendungen im Bezug auf erforderliche Berechtigungen nach Serverupdate festgelegt werden:

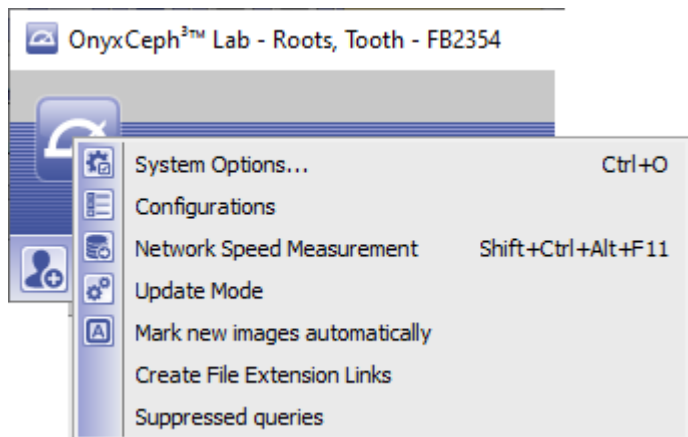

Update-Modus	benutzte/geprüfte Berechtigungen am Client
Administrator	Rechte des lokalen Administrators
Aktuelles Login	Rechte des aktuellen Login
Test	Schreib-/Lese-Rechte auf lokales Verzeichnis Onyx3Client
Abfrage	Update-Modus wird abgefragt

## Upgrades

Hauptversions-Upgrades funktionieren prinzipiell identisch zu den oben beschriebenen Versions-Updates. Mit Einführung neuer Hauptversionen werden Updates und Upgrades für eine bestimmte Zeit parallel angeboten. In dieser Phase können Upgrades nur über manuelle Downloads von ZIP-Archiven eingespielt werden.

### Hinweise

Gemäß Pkt. 2.E der Endbenutzer-lizebvereinbarung ([EULA](#)) darf die Software kommerziell nur in der jeweils aktuellsten Version benutzt werden. Der Anwender trägt Sorge dafür, dass aktuellere Versionen (Updates) unmittelbar nach angezeigter oder bekanntgemachter Verfügbarkeit eingespielt werden. Für nicht aktuelle Versionen wird die in der Dokumentation beschriebene medizinische Zweckbestimmung nicht zugesagt.



From:  
<http://onyxwiki.net/> - [OnyxCeph<sup>3</sup>™ Wiki]

Permanent link:  
<http://onyxwiki.net/doku.php?id=serverupdates>

Last update: **2022/05/02 14:54**



