


Modul Wire_Bonding

Erste Schritte

1. Bogen und Parameter wählen, Platzieren durch Ausrichten des zugehörigen Ebenenobjektes
2. Bracket in der Liste zuweisen bzw. Bracket-Satz laden
3. Brackets über Navigatoren ausrichten
4. Im Panel Zeitleiste auf Malokklusion zurückstellen
5. Als Projekt und neuen Befund speichern

Moduloberfläche

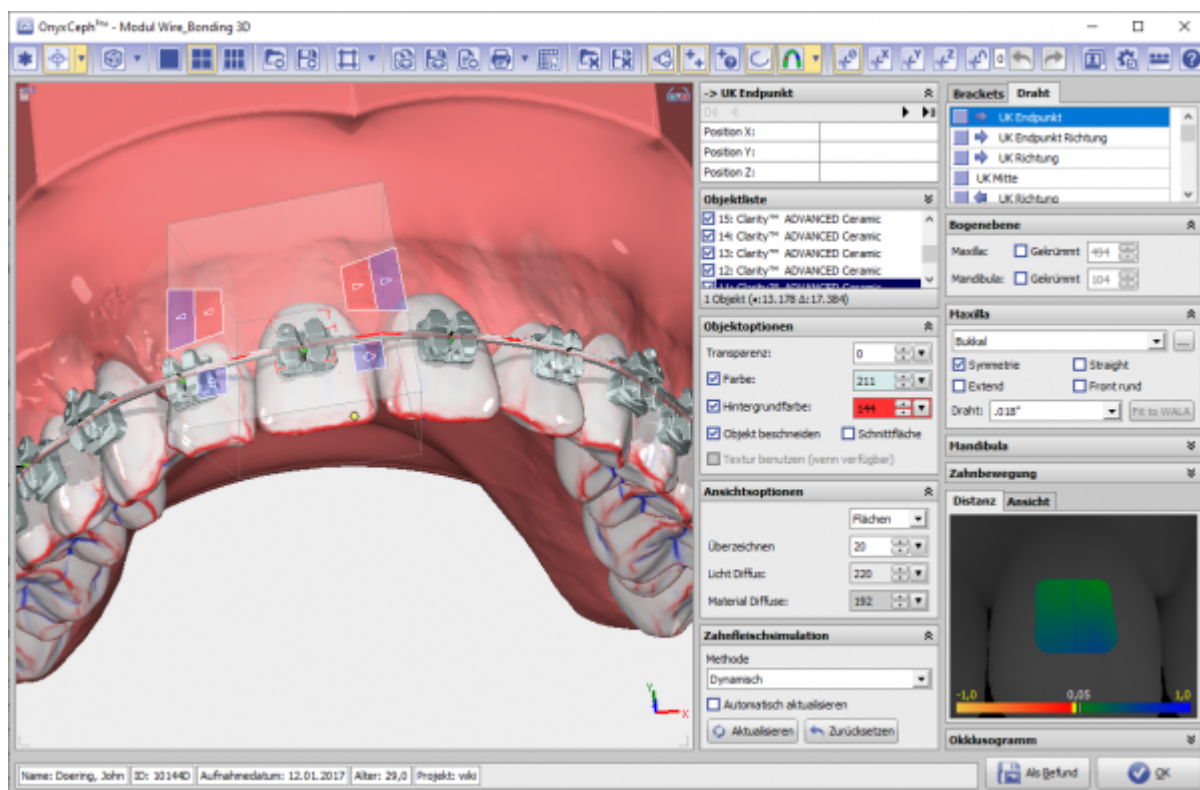

Verweise



<https://youtu.be/15t8Nd-to4A>

From:
<http://onyxwiki.net/> - [OnyxCeph³™ Wiki]

Permanent link:
http://onyxwiki.net/doku.php?id=wire_bonding_3d&rev=1584814754

Last update: 2020/03/21 19:19



